

Calibri sono disponibili e permettono di controllare l'allungamento per usura:

- delle catene di sollevamento serie J (LL) & AL
- delle catene di sollevamento serie LH/BL e delle catene di trasmissione




## SMONTACATENE



### SMONTACATENE RIF 9130

Catene semplici, doppie e triple dal passo 8 fino al passo 19,05mm BS & ASA

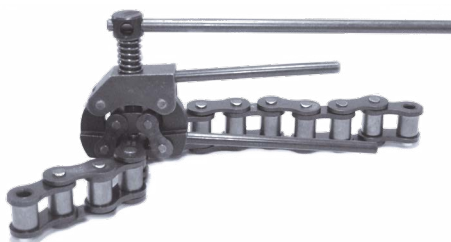

### SMONTACATENE RIF 9160


Catene semplici, doppie e triple per passi 25,4 & 31,75mm BS & ASA

Questo attrezzo viene utilizzato per estrarre i perni di una catena di trasmissione permettendo così di aprire la catena in modo veloce.

## ATTREZZO DI MONTAGGIO E DI SMONTAGGIO

Permette di giuntare tutte le nostre catene di trasporto standard o speciali.  
Smontaggio possibile su perni non ribaditi.

Gli utilizzatori: giostre, cementificio, zuccherificio ecc.

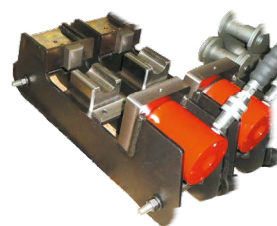

## SEDIS SERVICE



Poiché il buon funzionamento di un impianto non viene soltanto legato ad un eccellente prodotto ma anche ad una installazione perfetta e ad una manutenzione adeguata, rivolgetevi alle nostre squadre per l'installazione completa, la manutenzione e la rimessa in opera dei vostri convogliatori direttamente presso il vostro stabilimento.

Nostra divisione SEDIS SERVICE realizza:

- *Raccomandazione*
- *Pre studi*
- *Installazione*
- *Formazione*
- *Diagnostica*

Una garanzia con un interlocutore unico per il materiale e la prestazione

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONSULTATECI